

AC_{OUT}

AC_{OUT}

خروجی دو سر ترانس (12AC) که می توان با اتصال یکی از ترمینال ها به قسمت PWR AC/DC تلفن کننده سیم کاری از قطع و وصل برق شهر به وسیله SMS مطلع گردید .

BAT

ترمینال باتری

با دقت در رعایت جهت ، سیم های باتری را به باتری وصل کنید . سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی . سیم های تلفن کننده را نیز به این ترمینال وصل کنید . این مسیر به یک فیوز ۲ آمپر مجهز است .

AUX

AUX (v13.6)

تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید . سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید . این مسیر مجهز به یک فیوز دو آمپر است . هرگز تغذیه تلفن کننده خودکار را به این ترمینال وصل نکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن کننده از کار نیفتد .

SIR

خروجی برای آژیر

اگر از آژیر استفاده می کنید ، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید .

SP

خروجی برای بلندگوها

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) سپس آنها را به ترمینال SP وصل کنید .

A⁺

این ترمینال در زمان فعال بودن دستگاه (ARM) خروجی ثابت منفی می دهد که می توان با اتصال به ترمینال Trigger تلفن کننده سیم کاری از تغییر وضعیت دستگاه از طریق SMS مطلع گردید .

FLASH

خروجی فلاشر

خروجی ۵۰۰ میلی آمپر جهت اتصال به فلاشر (در زمان لازم)

Z1

Z1,Z2,Z3,NC,NO

فرمان چشم های هر زون را با سیم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید .
نکته : برای استفاده از زون ۲۴ ساعته ابتدا جابجی مربوط به این زون را در یکی از دو وضعیت NO یا NC قرار دهید .

Z2

Z3

NC 24h

NO 24h

راهنمای نصب و راه اندازی

- ۵ زون
- زون بی سیم
- دیگ دانگ قابل کنترل
- زون ۲۴ ساعده NO & NC
- حالت نیمه فعال
- شارژ اتوماتیک
- فرمان در بازگش
- امکان فعال و غیر فعال سازی از طریق تلفن کننده

راهنمای سریع استفاده از ریموت

1 ثانیه	دستگاه فعال (ARM)	🔒
1 ثانیه	دستگاه غیر فعال (DISARM)	🔓
۳ ثانیه	خروجی منفی (جهت راه در بازگش)	🔊
۵ ثانیه	فعال یا غیر فعال کردن دیگ دانگ	🔊
1 ثانیه	دستگاه نیمه فعال (PART SET)	🔊
۳ ثانیه	تغییر حالت خروجی های SP-SIR و بلندگوی داخلی	🔊

نام مخداری زون ها

Z1


Z2

Z3

Z4

Z5

⚠ لطفا هنگام اتصال باتری به رنگ سیم ها دقت نمایید .

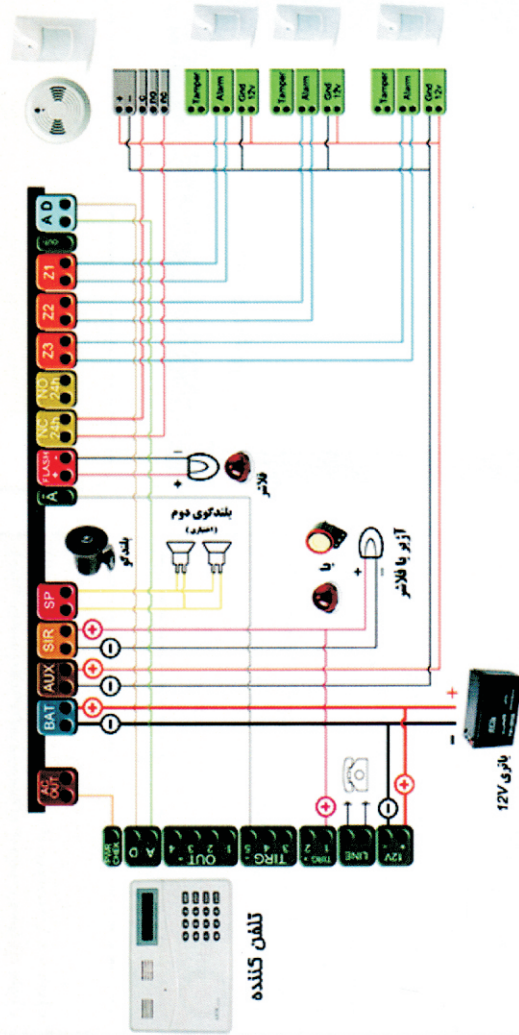

SMS

برای فعال و غیر فعال کردن درگیر توسط تلفن کننده می گارانی ترمینال A درگیر را به ترمینال A تلفن کننده وصل کنید . ترمینال D درگیر را به ترمینال D تلفن کننده وصل کنید . اکنون با ارسال SMS و یا با لمس می توانید درگیر را کنترل کنید . برای فعال کردن سیستم متن "مژده ۹۹۹۹۹۹۹۹" را SMS کنید . برای غیر فعال کردن سیستم متن "مژده ۹۹۹۹۹۹۹۹" را SMS کنید .

خروجی در بازگش

خروجی ۱۰۰ میلی آمپر جهت اتصال به رله در باز گش

OUT

